



Bio-galvanic current device

Bedienungsanleitung




NEROVA DEVICE

Kosmetisches Beauty-Device zur äußeren Anwendung auf intakter Haut. Anwendung nur gemäß Bedienungsanleitung und ausschließlich mit NEROVA Ion Gel.

Kosmetisches Wirkprinzip

Das Gerät arbeitet mit einer sanften Ionenfunktion. Die Kombination mit dem NEROVA Ion Gel unterstützt die Pflegeroutine und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung auf der Haut.

NEROVA ist kein Medizinprodukt und nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

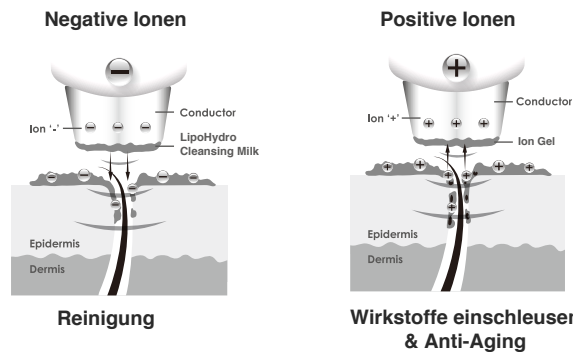

AUFSÄTZE & ANWENDUNG

Austauschbare Aufsätze



Gesichtsaufsatz:

für Gesicht, Hals, Dekolleté, Hände und Füße. Sanft und ohne Druck führen.



Punktaufsatz:

für kleinere Bereiche. Nicht auf Schleimhäuten, Wunden oder gereizter Haut verwenden.



Körperaufsatz:

für größere Bereiche wie Arme, Beine, Bauch oder Po.

Empfohlene Anwendung

Gesicht:



ca. 3 Minuten je Anwendung, bis zu 2-mal wöchentlich.

Körper:





ca. 5-9 Minuten pro Bereich, bis zu 1-mal wöchentlich.

- Während der Anwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Bei Schmerzen, Brennen, starker Rötung oder ungewöhnlichen Hautreaktionen die Anwendung sofort abbrechen.

VORBEREITUNG / PFLEGE

- Schmuck und Metallgegenstände im Anwendungsbereich ablegen.
- Haut mit LipoHydro Cleansing Milk reinigen und trocknen.
- Ausreichend NEROVA Ion Gel auftragen.
- Passenden Aufsatz wählen.
- Mit niedriger Intensität beginnen.
- Gerät langsam und gleichmäßig führen. Nicht längere Zeit auf derselben Stelle verweilen.
- Bewegen Sie das Gerät langsam und kontinuierlich von der Gesichtsmitte nach außen und achten Sie darauf, dass es dabei stets auf der Haut bleibt.

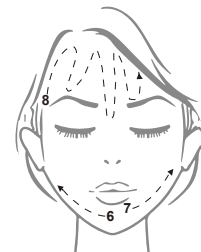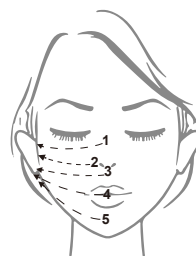

Nach der Anwendung

Gelreste sanft entfernen. Gerät ausschalten. Aufsatz mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen und vollständig trocknen lassen. Trocken und sauber aufbewahren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Gerät ein-/ausschalten

Drücken Sie die P-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.

Modus auswählen

Drücken Sie die F-Taste, um den Modus auszuwählen. Wählen Sie positive oder negative Ionen mit der S-Taste.

Stromstärke einstellen

Niedrig / Mittel / Hoch mit der S-Taste.

Behandlungsdauer einstellen

Wählen Sie die Dauer (1–9 Minuten) mit der S-Taste.



VORSICHTSMASSNAHMEN

Nicht verwenden bei Herzschrittmacher, implantierten elektronischen Geräten, schweren Herzerkrankungen/Herzrhythmusstörungen oder Epilepsie.

Während Schwangerschaft/Stillzeit, bei Tumorerkrankungen oder nach frischen Operationen nur nach ärztlicher Abklärung verwenden.

Nicht anwenden auf Wunden, Ekzemen, Entzündungen, Sonnenbrand, Herpes, stark gereizter Haut, Augenlidern, Schleimhäuten oder im Kehlkopf-/Schilddrüsenbereich. Nicht bei Kindern anwenden.

Akku/Laden

Nicht während des Ladens verwenden. Nur geeignete USB-Stromquelle nutzen. Gerät, Kabel oder Aufsätze bei Beschädigung nicht weiterverwenden. Vor Hitze, Feuchtigkeit und Wasser schützen.



TECHNISCHE DATEN

Produkt: NEROVA Device

Modell: SK0501

Artikel-Nr. / SKU: 603575

Charge/Serien-Nr.: 2026-06

EAN: 4260022755180

Elektrischer Eingang: DC 3.7 V

Akku: Modell 602040, 3.7 V, 400 mAh, 1.48 Wh

Herkunft: Made in P.R.C.



RoHS

RoHS-Konformität ist Bestandteil der EU-Konformitätserklärung und technischen Dokumentation. Elektrogeräte nicht im Hausmüll entsorgen; getrennte Sammlung nutzen.

Hersteller

LES Technology Co., Ltd.

2/F, Building D, Xinhe Lianyou Industrial Park, Fuhai Substreet, Bao'an District, Shenzhen, China 518103

EU-Importeur

INTERMONDIAL PLUS GmbH

Bavariafilmplatz 6b

82031 Grünwald (Munich)

Germany

Inverkehrbringer / Distributor

Natura Vitalis GmbH

Adlerstr. 29, D-45307 Essen

www.naturavitalis.de

info@naturavitalis.de

BEDIENUNGSANLEITUNG



Alle 10 Sekunden ertönt ein Signalton, wenn sie alles richtig ausführen

- Feuchte Hände und die Chromstäbe an der Seite berühren. Setzen Sie den Aufsatz auf die Haut.
- Während der Behandlung ertönt alle 10 Sekunden ein „Beep“-Signal.
- Zwei Signaltöne („Beep Beep“) zeigen an:
 - Behandlung beendet
 - Gerät schaltet sich automatisch aus



step 3



step 4



Reinigen Sie den Aufsatz nach der Anwendung mit:
 feuchter Watte oder einem weichen Tuch